

Bluetoothでの目的地送信について




NaviConで選んだ地点をBluetoothでカーナビに送信するには、あらかじめスマートフォンとカーナビの間でペアリング設定が必要です。ペアリングとは、接続する機器の組み合わせ（ペア）を決めるものです。次ページ以降で、具体的な操作手順をご紹介します。

※ 手順が類似する製品をまとめてご紹介しておりますので、画面の詳細やデザインは実際の製品と異なる場合がございます。



Bluetooth接続には、「プロファイル」と呼ばれる種類があり、利用する用途に応じて、それぞれのペアリングが必要です。代表的なものに電話用 (HFP) や音楽再生 (A2DP) などがありますが、NaviConで目的地を送信するにはデータ通信用 (SPP) のペアリングが必要です。カーナビによっては複数のペアリングを同時に行うものもあります。

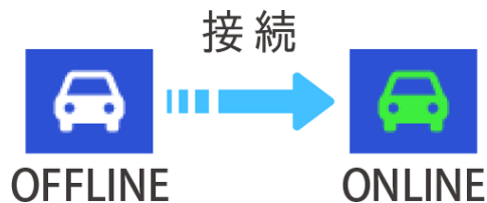


一度ペアリングが完了すると、次回からは自動で接続されます。NaviConがカーナビと接続されると地図画面の右下のアイコンがONLINEに変わります。


※ ご利用の状況によっては、稀にペアリング情報が失われる場合があります。その場合は一旦双方の登録を消去して、再度ペアリングをやり直してください。

スマートフォン



カーナビ

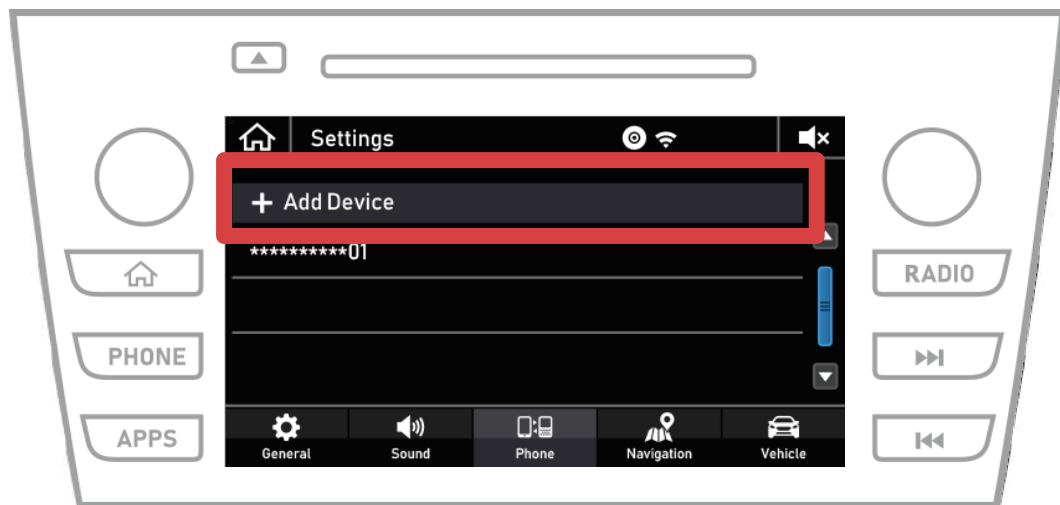


カーナビの画面で「」→「電話」→「デバイスの追加」の順にタッチします。

スマートフォン



カーナビ

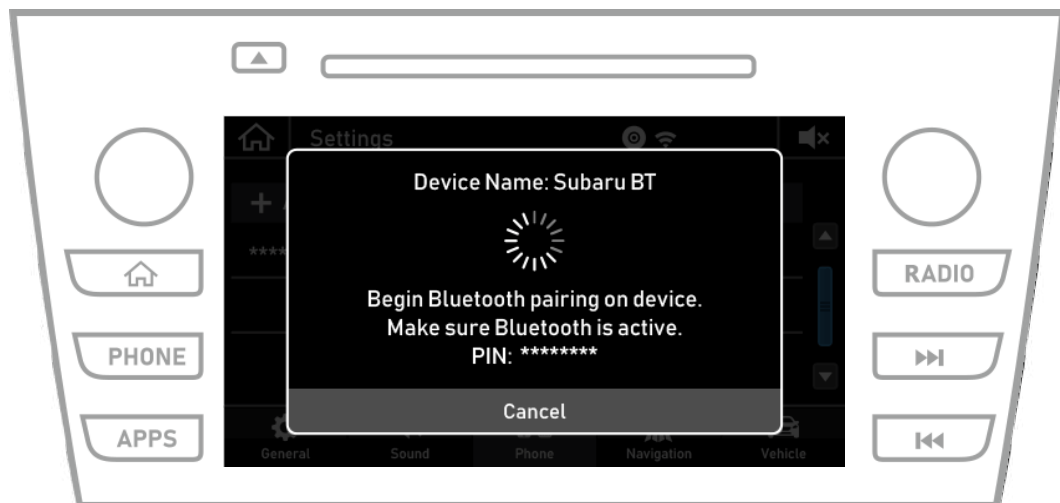


Bluetooth接続画面が表示されたら、スマートフォンからBluetooth登録します。

スマートフォン




カーナビ

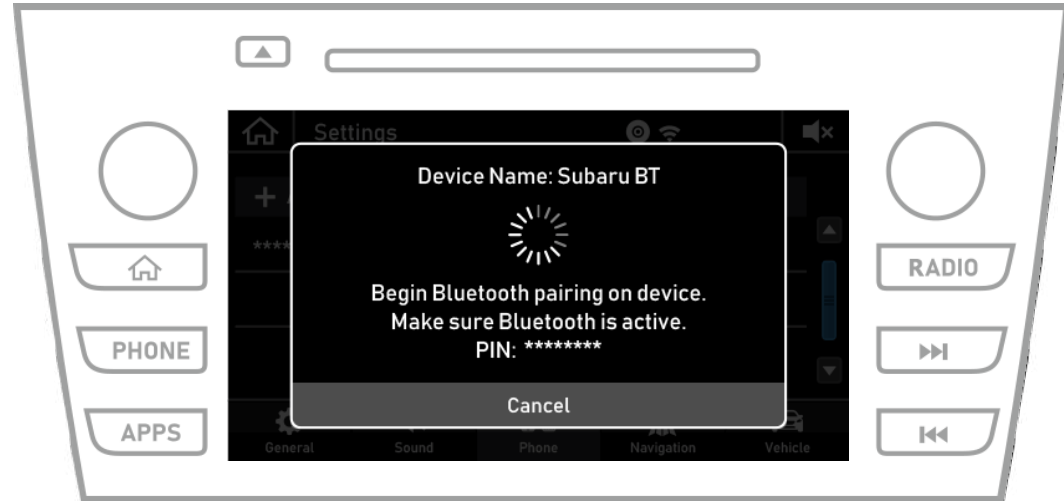

Androidのホーム画面から「設定」→「Bluetooth」をタップして、Bluetooth設定画面を表示します。

スマートフォン


カーナビ

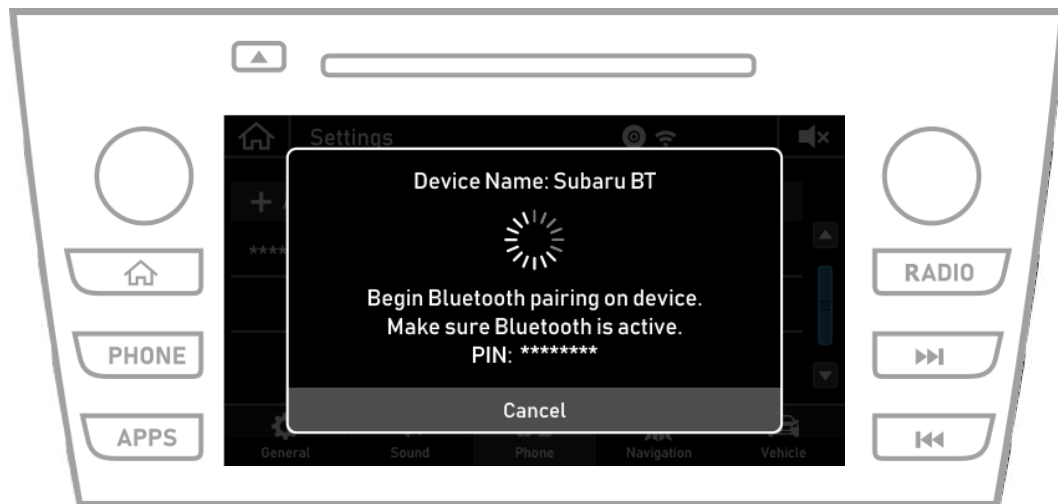

BluetoothがOFFの場合はONにします。
カーナビの名称が表示されない場合は、
画面右上のメニューから「更新」を選択します。

スマートフォン

カーナビ

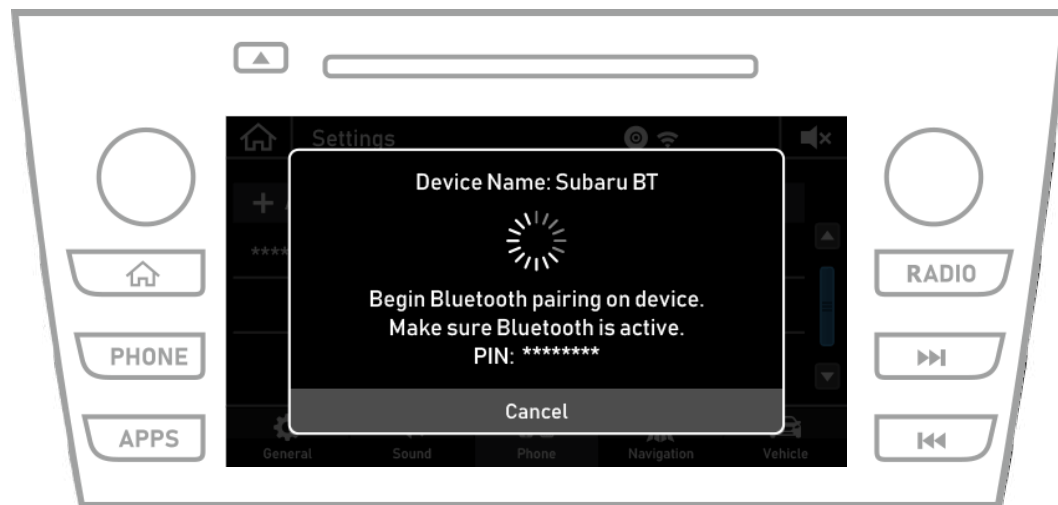


機器名称(この場合はCarNavigation)を選択します。
※機器名称は、カーナビにより異なりますので
取扱説明書等でご確認ください。

スマートフォン




カーナビ

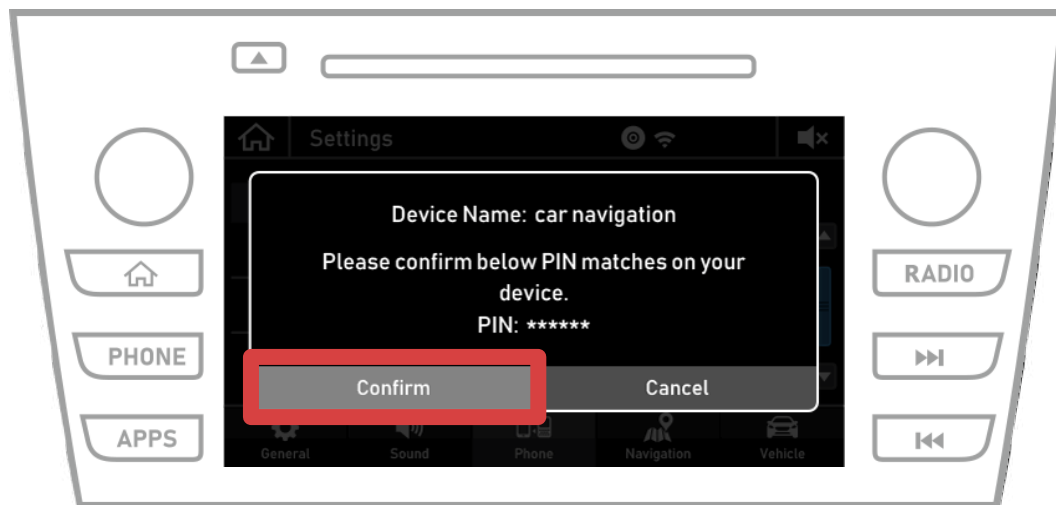

カーナビの画面で「Confirm」を選択します。

スマートフォン


カーナビ

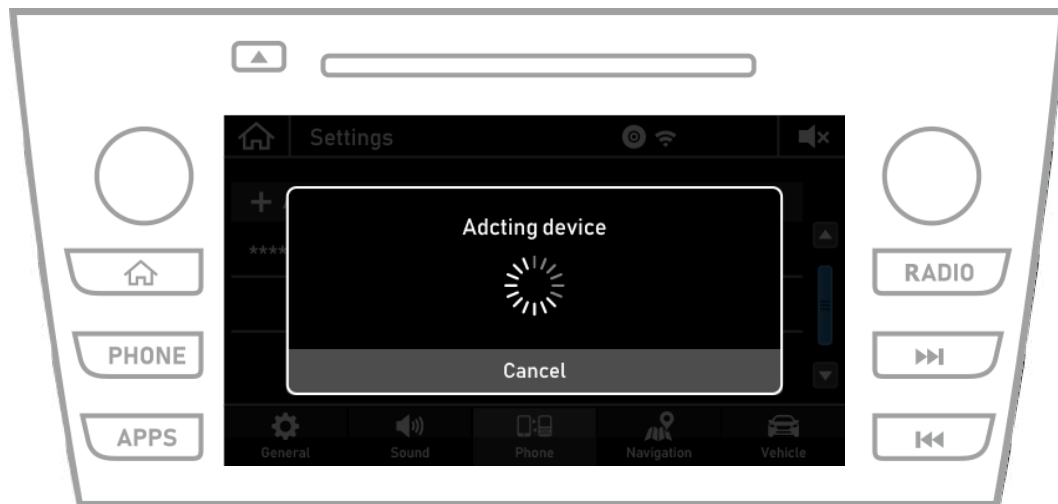

Bluetoothのペアリング要求が表示されますので
“ペア設定する”を押してください。

スマートフォン



カーナビ

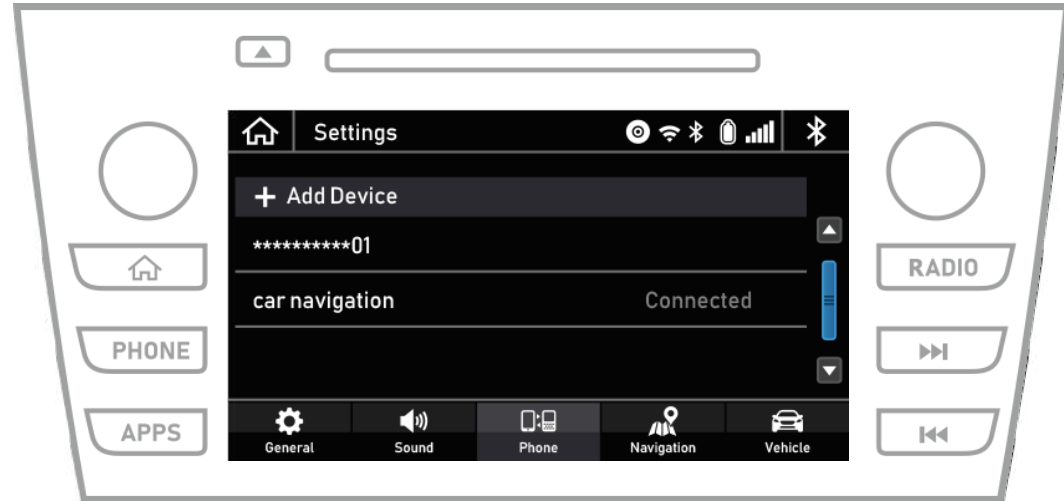

これでスマートフォンとカーナビのペアリングは完了しました。
以降では、NaviBridgeで接続先の選択を行います。

スマートフォン

カーナビ

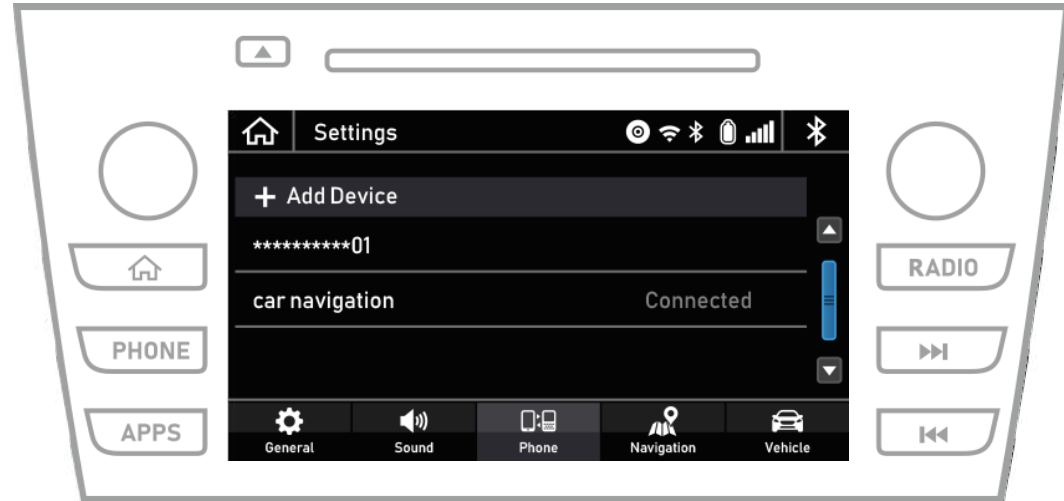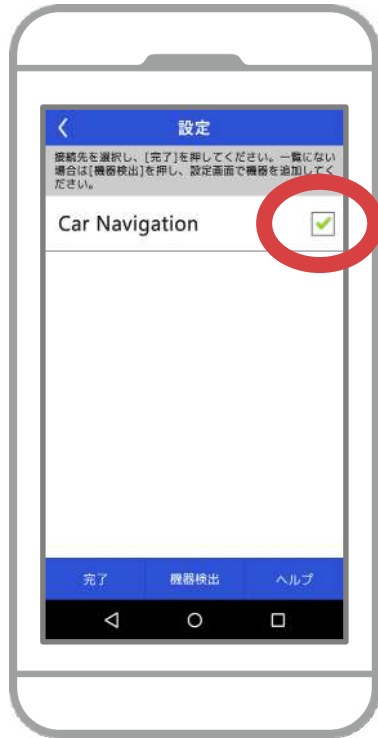

NaviBridgeを起動します。先程ペアリングしたカーナビが表示されますので、それを選択し“完了”を押します。
NaviBridgeを起動しても自動でこの画面が表示されない場合は以下の手順を行ってください。

スマートフォン


カーナビ



NaviBridgeを起動し、左上のメニューから
“設定”を選択します。

スマートフォン



カーナビ

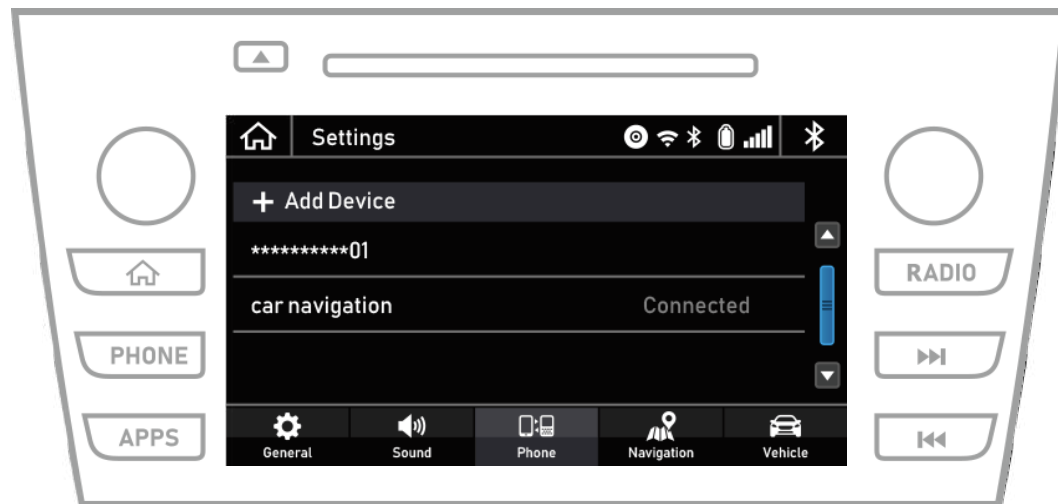

設定画面の下部にある“接続先設定”を押します。
9ページと同様の画面が表示されるのでカーナビを
選択してください。

スマートフォン

カーナビ

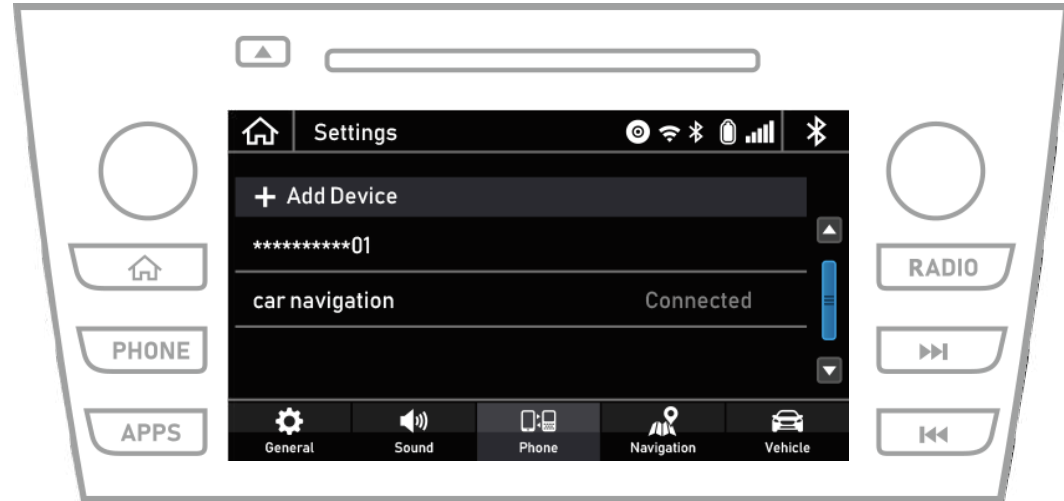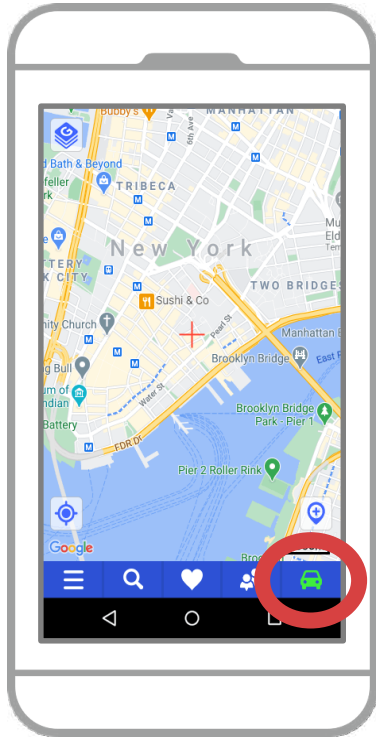

NaviBridgeの地図画面の右下のステータス表示が
ONLINEになれば、NaviBridgeとカーナビの接続は完了です。

カーナビとの接続でお困りの場合は...

- 前記の手順でペアリング操作をしたけれど繋がらない。
- NaviConをバージョンアップしたら繋がらなくなった。
- スマホのOSをバージョンアップしたら繋がらなくなった。
- スマホを機種変更したら繋がらなくなった。
- USBケーブルを接続したら繋がらなくなった。
- なぜか理由不明だが、突然繋がらなくなった。



など、接続でお困りの場合は、Q & Aを用意しております。

こちらをご覧ください。

<https://navicon.com/user/support/faq/index.html>