

Bluetoothでの目的地送信について




NaviConで選んだ地点をBluetoothでカーナビに送信するには、あらかじめスマートフォンとカーナビの間でペアリング設定が必要です。ペアリングとは、接続する機器の組み合わせ（ペア）を決めるものです。次ページ以降で、具体的な操作手順をご紹介します。

※ 手順が類似する製品をまとめてご紹介しておりますので、画面の詳細やデザインは実際の製品と異なる場合がございます。



Bluetooth接続には、「プロファイル」と呼ばれる種類があり、利用する用途に応じて、それぞれのペアリングが必要です。代表的なものに電話用 (HFP) や音楽再生 (A2DP) などがありますが、NaviConで目的地を送信するにはデータ通信用 (SPP) のペアリングが必要です。カーナビによっては複数のペアリングを同時に行うものもあります。

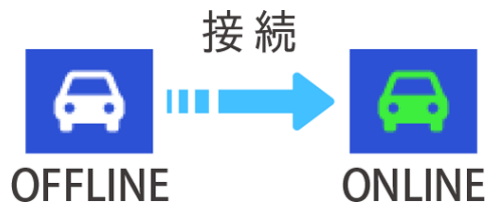

一度ペアリングが完了すると、次回からは自動で接続されます。NaviConがカーナビと接続されると地図画面の右下のアイコンがONLINEに変わります。

※ ご利用の状況によっては、稀にペアリング情報が失われる場合があります。その場合は一旦双方の登録を消去して、再度ペアリングをやり直してください。

スマートフォン



カーナビ



カーナビの画面で接続方法を選択します。「HOME」→「情報・設定」→「外部機器」→「AV」→「オートモーティブミラーリング」の順にタッチして「OFF」にします。

※MDV-Z904WとMDV-Z904のみ

※この操作を行う前に、カーナビにiPod/iPhone/Android/USB接続している機器がある場合は取り外してください。接続している機器があると設定を変更できません。

またカーナビにBluetooth接続している機器がある場合も接続を解除してください。



「AV」→「iPhoneとの接続方法」にタッチして、
接続する方法の「Bluetooth」を選択します。

スマートフォン

カーナビ



iOSのホーム画面から「設定」→「Bluetooth」を選択し、Bluetooth設定画面を表示します。
Bluetoothがオフの場合は、オンに切り替えます。

スマートフォン

カーナビ



デバイス一覧が表示されるので、接続するカーナビを選択します。
(※カーナビの機器名称は、カーナビにより異なります。)
カーナビの名称が表示されない場合は、BluetoothボタンをOFF⇒ONします。

スマートフォン

カーナビ



スマートフォンの機器名とパスキーを確認して「はい」をタッチします。



ペアリングが開始されます。

スマートフォン

カーナビ



ハンズフリー番号選択は「電話1」「電話2」「接続しない」のどれを選択しても問題ありません。

※この画面は1台目のスマートフォンを登録する際は表示されません。

スマートフォン

カーナビ




「このBluetooth機器をBluetooth Audio/アプリケーション連携接続しますか」のメッセージが表示されますので「はい」を選択します。

※この画面は1台目のスマートフォンを登録する際は表示されません。

スマートフォン

カーナビ

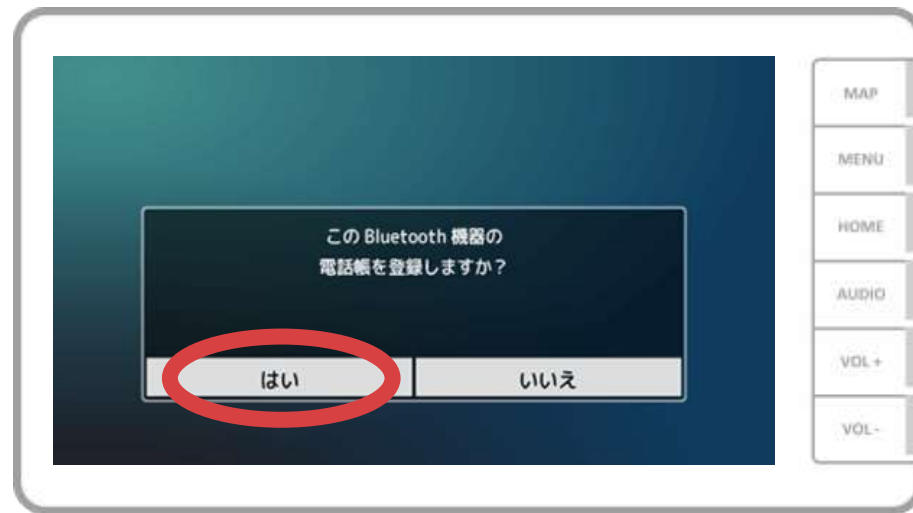

電話帳転送(PBAP)に対応している機器の場合「このBluetooth機器の電話帳を登録しますか」のメッセージが表示されます。「はい」「いいえ」どちらを選択しても問題ありません。
※この画面は1台目のスマートフォンを登録する際は表示されません。



選択したデバイスの欄に「接続済み」と表示されれば、Bluetooth接続の設定は完了です。

スマートフォン

カーナビ



NaviConを起動して接続を確認します。
接続された場合は、NaviConの地図画面下部にONLINEと表示されます。

カーナビとの接続でお困りの場合は...

- 前記の手順でペアリング操作をしたけれど繋がらない。
- NaviConをバージョンアップしたら繋がらなくなった。
- スマホのOSをバージョンアップしたら繋がらなくなった。
- スマホを機種変更したら繋がらなくなった。
- USBケーブルを接続したら繋がらなくなった。
- なぜか理由不明だが、突然繋がらなくなった。



など、接続でお困りの場合は、Q & Aを用意しております。

こちらをご覧ください。

<https://navicon.com/user/support/faq/index.html>