

Bluetoothでの目的地送信について



NaviConで選んだ地点をBluetoothでカーナビに送信するには、あらかじめスマートフォンとカーナビの間でペアリング設定が必要です。ペアリングとは、接続する機器の組み合わせ (ペア) を決めるものです。次ページ以降で、具体的な操作手順をご紹介します。

※ 手順が類似する製品をまとめてご紹介しておりますので、画面の詳細やデザインは実際の製品と異なる場合がございます。



Bluetooth接続には、「プロファイル」と呼ばれる種類があり、利用する用途に応じて、それぞれのペアリングが必要です。代表的なものに電話用 (HFP) や音楽再生 (A2DP) などがありますが、NaviConで目的地を送信するにはデータ通信用 (SPP) のペアリングが必要です。カーナビによっては複数のペアリングを同時に行うものもあります。



一度ペアリングが完了すると、次回からは自動で接続されます。NaviConがカーナビと接続されると地図画面の右下のアイコンがONLINEに変わります。

※ ご利用の状況によっては、稀にペアリング情報が失われる場合があります。その場合は一旦双方の登録を消去して、再度ペアリングをやり直してください。

スマートフォン



カーナビ



カーナビの画面で、「設定」→「通信」→「Bluetooth設定」の順に操作してBluetoothの機器登録の画面を表示します。

スマートフォン



カーナビ



BluetoothがOFFの場合は、
「Bluetooth」をタッチしてONにしてください。

スマートフォン



カーナビ



「新規機器の登録」をタッチします。

スマートフォン



カーナビ



表示された確認画面の内容を確認し、「次へ」を選択します。

スマートフォン



カーナビ




表示されたBluetooth機器のリストから、接続する機器名を選択します。

《リストにBluetooth機器が表示されない場合》

- ① リスト最上部の「Bluetooth機器から登録」を選択します。
- ② Bluetooth機器の検索結果リストに表示された「Mazda」を選択し、パスコードを確認するか、パスコードを入力してください。
- ③ 手順(8)へ

スマートフォン

カーナビ

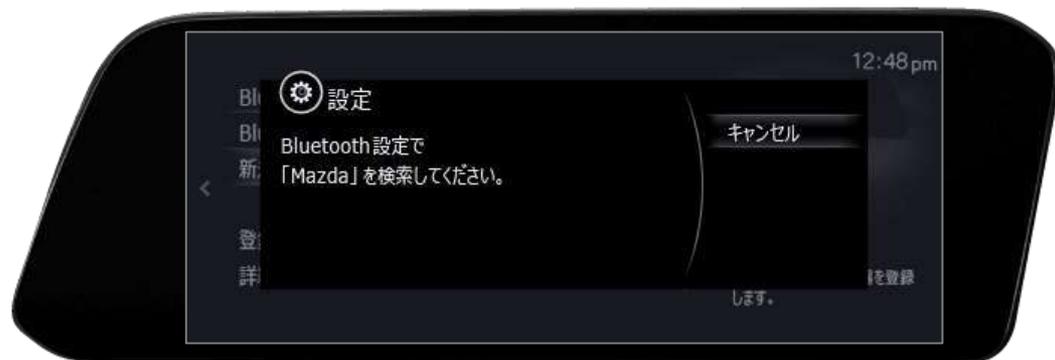

iOSのホーム画面から「設定」→「Bluetooth」を選択し、Bluetooth設定画面を表示します。
Bluetoothがオフの場合は、オンに切り替えます。

スマートフォン



カーナビ



デバイス一覧が表示されるので、接続するカーナビを選択し、カーナビ画面に表示された4桁のペアリングコードを入力します。(※カーナビの機器名称は、カーナビにより異なります。)

スマートフォン



カーナビ



スマートフォンに表示された6桁のコードが
カーナビに表示されていることを確認してください。

スマートフォン

カーナビ



スマホに「Bluetoothペアリングの要求」メッセージが表示された場合は「ペアリング」を選択してください。

スマートフォン

カーナビ



スマホの選択したデバイス欄に「接続済み」と表示され、
カーナビに完了画面が表示されれば
Bluetooth接続の設定は完了です。

スマートフォン

カーナビ



NaviConを起動して接続を確認します。
接続された場合は、NaviConの地図画面下部にONLINEと表示されます。

カーナビとの接続でお困りの場合は...

- 前記の手順でペアリング操作をしたけれど繋がらない。
- NaviConをバージョンアップしたら繋がらなくなった。
- スマホのOSをバージョンアップしたら繋がらなくなった。
- スマホを機種変更したら繋がらなくなった。
- USBケーブルを接続したら繋がらなくなった。
- なぜか理由不明だが、突然繋がらなくなった。



など、接続でお困りの場合は、Q & Aを用意しております。
こちらをご覧ください。

<https://navicon.com/user/support/faq/index.html>