

Bluetoothでの目的地送信について



NaviConで選んだ地点をBluetoothでカーナビに送信するには、あらかじめスマートフォンとカーナビの間でペアリング設定が必要です。ペアリングとは、接続する機器の組み合わせ（ペア）を決めるものです。次ページ以降で、具体的な操作手順をご紹介します。

※ 手順が類似する製品をまとめてご紹介しておりますので、画面の詳細やデザインは実際の製品と異なる場合がございます。



Bluetooth接続には、「プロファイル」と呼ばれる種類があり、利用する用途に応じて、それぞれのペアリングが必要です。代表的なものに電話用 (HFP) や音楽再生 (A2DP) などがありますが、NaviConで目的地を送信するにはデータ通信用 (SPP) のペアリングが必要です。カーナビによっては複数のペアリングを同時に行うものもあります。




一度ペアリングが完了すると、次回からは自動で接続されます。NaviConがカーナビと接続されると地図画面の右下のアイコンがONLINEに変わります。

※ ご利用の状況によっては、稀にペアリング情報が失われる場合があります。その場合は一旦双方の登録を消去して、再度ペアリングをやり直してください。

スマートフォン



カーナビ

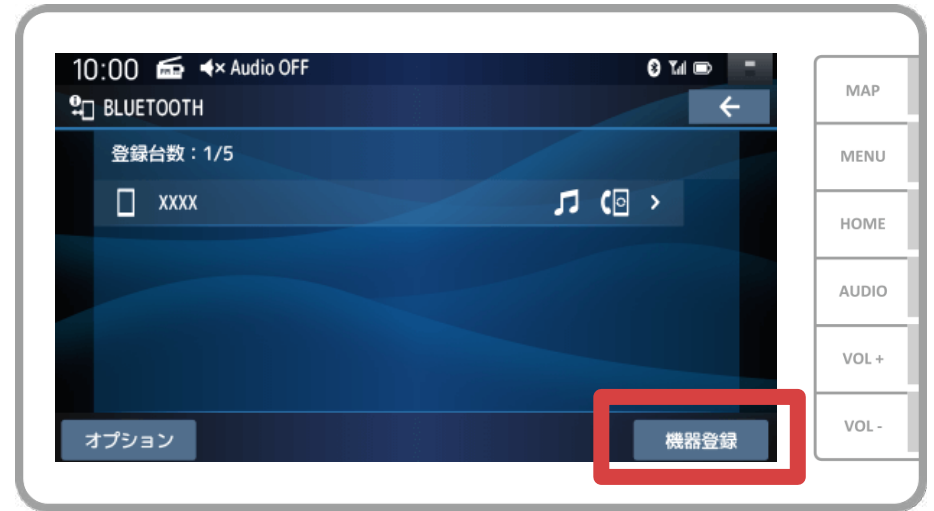

カーナビの画面でトップメニューから「情報・設定」→
「スマートフォン接続設定」→「BLUETOOTH設定」→「機器登録」の順に
操作してBluetoothの機器登録の画面を表示します。

※すでにBluetooth対応機能がカーナビに接続されている場合、端末登録設定画面が
表示されますので「はい」を選択してください。



Androidのホーム画面から「設定」→「Bluetooth」をタップして、Bluetooth設定画面を表示します。
Bluetoothがオフの場合は、オンに切り替えます。



カーナビ機器名称(この場合はCarNavigation)を選択します。
※機器名称は、カーナビにより異なります
※カーナビ機器名称が表示されない場合は、画面右上のメニューから更新を選択します。

スマートフォン

カーナビ



スマホに「Bluetoothペアリングの要求」メッセージが表示された場合は「ペアリング」を選択してください。

スマートフォン

カーナビ



使用する機能を選択します。
NaviConを利用するには「電話」を選んで
ハンズフリー接続にしてください。

スマートフォン

カーナビ



ペアリングが始まります。
完了までに少し時間がかかる場合があります。

スマートフォン


カーナビ




これでスマートフォンとカーナビのペアリングは完了しました。
以降では、NaviConで接続先の選択を行います。

スマートフォン

カーナビ

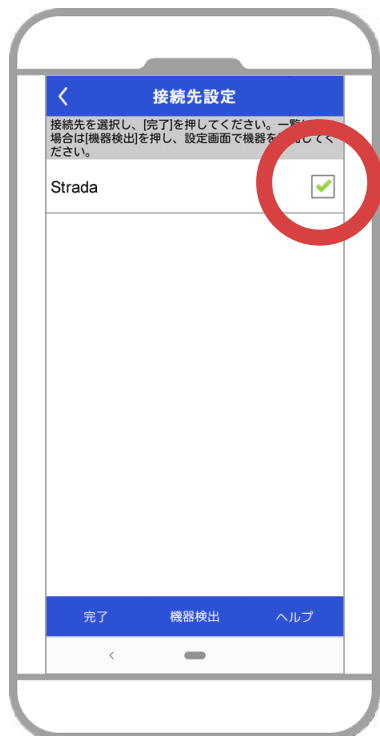

NaviConを起動します。先程ペアリングしたカーナビが表示されますので、それを選択し“完了”を押します。NaviConを起動しても自動でこの画面が表示されない場合は以下の手順を行ってください。

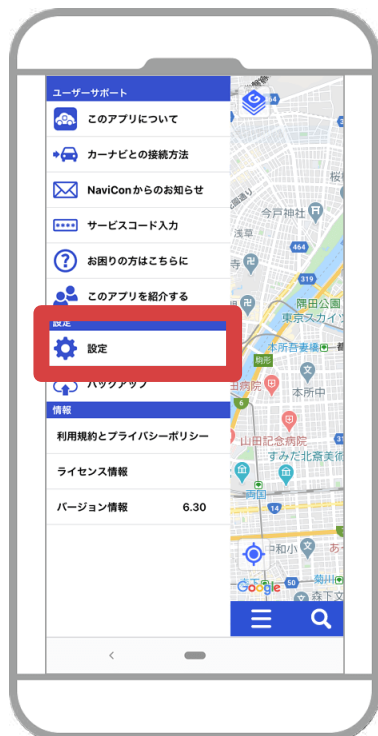

NaviConを起動し、左上のメニューから“設定”を選択します。



設定画面の下部にある“接続先設定”を押します。
8ページと同様の画面が表示されるのでカーナビを
選択してください。

スマートフォン

カーナビ



NaviConの地図画面の右下のステータス表示が
ONLINEになれば、NaviConとカーナビの接続は完了です。

カーナビとの接続でお困りの場合は...

- 前記の手順でペアリング操作をしたけれど繋がらない。
- NaviConをバージョンアップしたら繋がらなくなった。
- スマホのOSをバージョンアップしたら繋がらなくなった。
- スマホを機種変更したら繋がらなくなった。
- USBケーブルを接続したら繋がらなくなった。
- なぜか理由不明だが、突然繋がらなくなった。



など、接続でお困りの場合は、Q & Aを用意しております。

こちらをご覧ください。

<https://navicon.com/user/support/faq/index.html>