

Bluetoothでの目的地送信について



NaviConで選んだ地点をBluetoothでカーナビに送信するには、あらかじめスマートフォンとカーナビの間でペアリング設定が必要です。ペアリングとは、接続する機器の組み合わせ（ペア）を決めるものです。次ページ以降で、具体的な操作手順をご紹介します。

※ 手順が類似する製品をまとめてご紹介しておりますので、画面の詳細やデザインは実際の製品と異なる場合がございます。



Bluetooth接続には、「プロファイル」と呼ばれる種類があり、利用する用途に応じて、それぞれのペアリングが必要です。代表的なものに電話用 (HFP) や音楽再生 (A2DP) などがありますが、NaviConで目的地を送信するにはデータ通信用 (SPP) のペアリングが必要です。カーナビによっては複数のペアリングを同時に行うものもあります。



一度ペアリングが完了すると、次回からは自動で接続されます。NaviConがカーナビと接続されると地図画面の右下のアイコンがONLINEに変わります。

※ ご利用の状況によっては、稀にペアリング情報が失われる場合があります。その場合は一旦双方の登録を消去して、再度ペアリングをやり直してください。



カーナビの画面で「ツートップメニューマーク」→「設定」→「Bluetooth設定」→「機器登録」→「新規登録」の順に操作してBluetoothの機器登録の画面を表示します。



Androidのホーム画面から「設定」→「Bluetooth」をタップして、Bluetooth設定画面を表示します。
Bluetoothがオフの場合は、オンに切り替えます。



カーナビ機器名称(この場合はCarNavigation)を選択します。
※機器名称は、カーナビにより異なります
※カーナビ機器名称が表示されない場合は、画面右上のメニューから更新を選択します。



Bluetoothのペアリング要求が表示されますので
“ペア設定する”を押してください。



ペアリングが始まります。
完了までに少し時間がかかる場合があります。




電話帳へアクセスするかのメッセージが出た場合、カーナビでスマホの電話帳をお使いになるのであれば“はい”を選択してください。



カーナビでNaviConを利用するための設定を行います。
スマートフォンでNaviConを起動してください。

スマートフォン

カーナビ

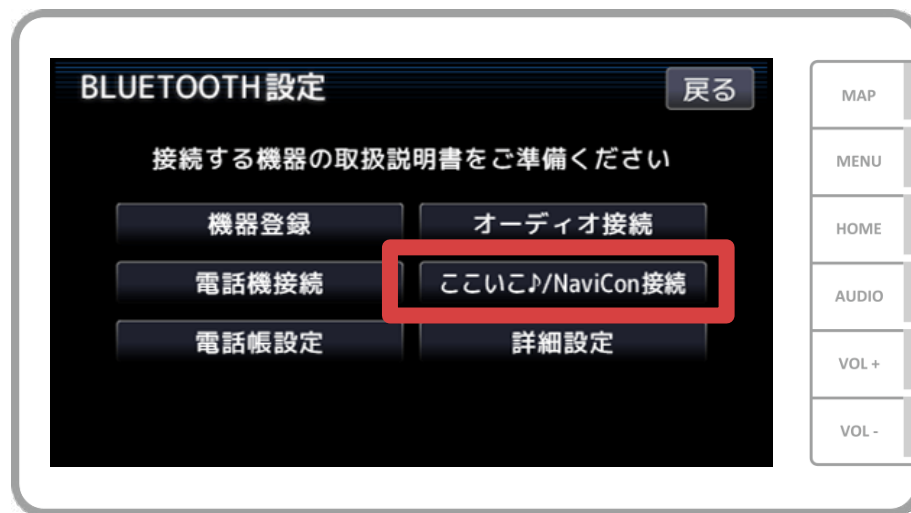

カーナビの画面で「ツートップメニューマーク」→「設定」→
「Bluetooth設定」→「ここいこ♪/NaviCon接続」→
「NaviCon」の順に操作し、リストから「NaviCon」を起動した
スマートフォンを選択します。

スマートフォン


カーナビ




これでペアリングと設定は完了しました。
続いて、カーナビのスマートフォン連携機能をオンにします。

スマートフォン


カーナビ

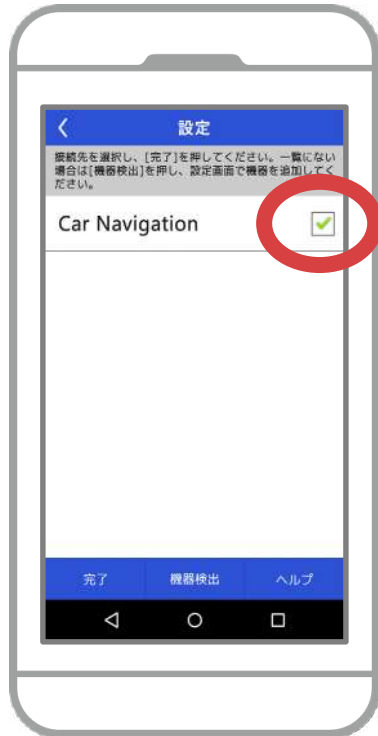

以降では、NaviConで接続先の選択を行います。
先程ペアリングしたカーナビが表示されますので、それを選択し
“完了”を押します。NaviConを起動しても自動でこの画面が表示
されない場合は以下の手順を行ってください。

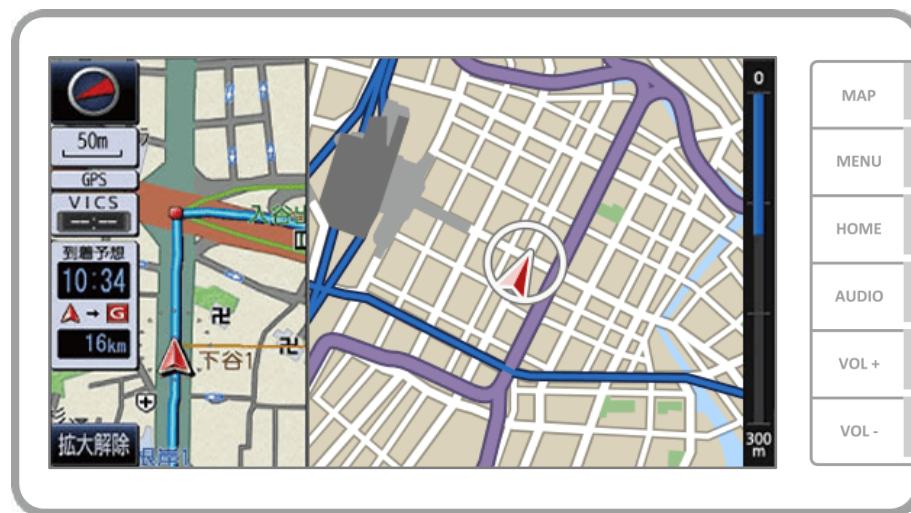



NaviConを起動し、左上のメニューから“設定”を選択します。

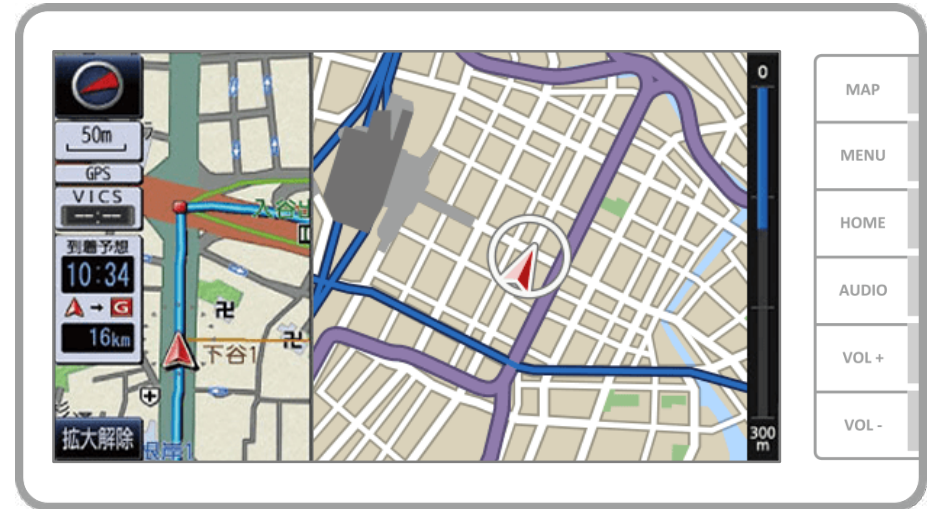

設定画面の下部にある“接続先設定”を押します。
10ページと同様の画面が表示されるのでカーナビを
選択してください。

スマートフォン

カーナビ

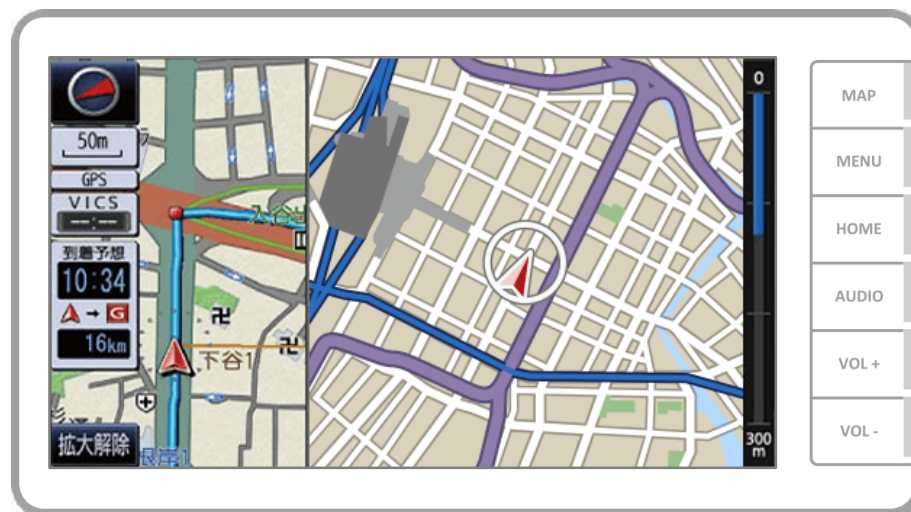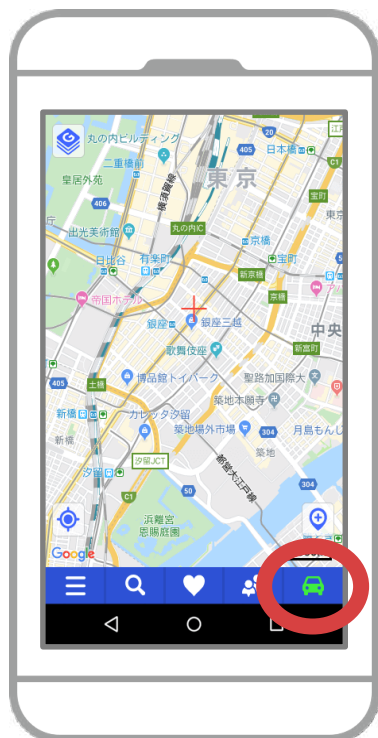

NaviConの地図画面の右下のステータス表示が
ONLINEになれば、NaviConとカーナビの接続は完了です。

カーナビとの接続でお困りの場合は...

- 前記の手順でペアリング操作をしたけれど繋がらない。
- NaviConをバージョンアップしたら繋がらなくなった。
- スマホのOSをバージョンアップしたら繋がらなくなった。
- スマホを機種変更したら繋がらなくなった。
- USBケーブルを接続したら繋がらなくなった。
- なぜか理由不明だが、突然繋がらなくなった。



など、接続でお困りの場合は、Q & Aを用意しております。

こちらをご覧ください。

<https://navicon.com/user/support/faq/index.html>