

Bluetoothでの目的地送信について




NaviConで選んだ地点をBluetoothでカーナビに送信するには、あらかじめスマートフォンとカーナビの間でペアリング設定が必要です。ペアリングとは、接続する機器の組み合わせ(ペア)を決めるものです。次ページ以降で、具体的な操作手順をご紹介します。

※ 手順が類似する製品をまとめてご紹介しておりますので、画面の詳細やデザインは実際の製品と異なる場合がございます。



Bluetooth接続には、「プロファイル」と呼ばれる種類があり、利用する用途に応じて、それぞれのペアリングが必要です。代表的なものに電話用(HFP)や音楽再生(A2DP)などがありますが、NaviConで目的地を送信するにはデータ通信用(SPP)のペアリングが必要です。カーナビによっては複数のペアリングを同時に行うものもあります。

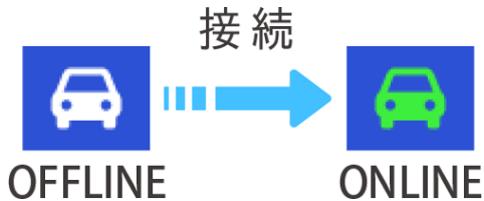

一度ペアリングが完了すると、次回からは自動で接続されます。NaviConがカーナビと接続されると地図画面の右下のアイコンがONLINEに変わります。

※ ご利用の状況によっては、稀にペアリング情報が失われる場合があります。その場合は一旦双方の登録を消去して、再度ペアリングをやり直してください。

スマートフォン



カーナビ



カーナビの画面で「ツートップメニューマーク」→「設定」→「Bluetooth設定」→「機器登録」→「新規登録」の順に操作してBluetoothの機器登録の画面を表示します。

スマートフォン

カーナビ



iOSのホーム画面から「設定」→「Bluetooth」を選択し、
Bluetooth設定画面を表示します。
Bluetoothがオフの場合は、オンに切り替えます。

スマートフォン

カーナビ



デバイス一覧が表示されるので、接続するカーナビを選択し
カーナビ画面に表示されたパスキーを入力します。
(※機種によってパスキーの入力が不要な機種もあります。)

スマートフォン

カーナビ



スマホに「Bluetoothペアリングの要求」メッセージが表示された場合は「ペアリング」を選択してください。

スマートフォン

カーナビ



選択したデバイスの欄に「接続済み」と表示されれば、Bluetooth接続の設定は完了です。

スマートフォン



カーナビ



カーナビでNaviConを利用するための設定を行います。
スマートフォンでNaviConを起動してください。

スマートフォン



カーナビ



カーナビの画面で「ツートップメニューマーク」→「設定」→「Bluetooth設定」→「ここいこ♪/NaviCon接続」→「NaviCon」の順に操作し、リストから「NaviCon」を起動したスマートフォンを選択します。

スマートフォン



カーナビ




NaviConで接続を確認します。

接続された場合は、NaviConの地図画面下部にONLINEと表示されます。

カーナビとの接続でお困りの場合は. . .

- ・前記の手順でペアリング操作をしたけれど繋がらない。
- ・NaviConをバージョンアップしたら繋がらなくなつた。
- ・スマホのOSをバージョンアップしたら繋がらなくなつた。
- ・スマホを機種変更したら繋がらなくなつた。
- ・USBケーブルを接続したら繋がらなくなつた。
- ・なぜか理由不明だが、突然繋がらなくなつた。

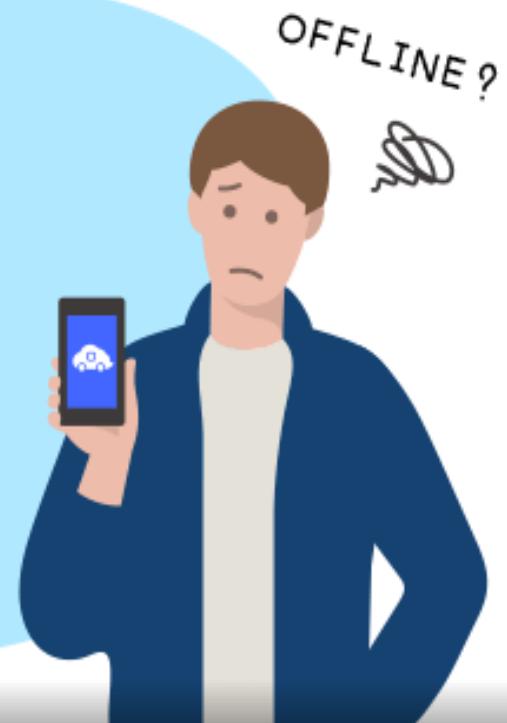

など、接続でお困りの場合は、Q & Aを用意しております。

こちらをご覧ください。

<https://navicon.com/user/support/faq/index.html>