

Bluetoothでの目的地送信について




NaviConで選んだ地点をBluetoothでカーナビに送信するには、あらかじめスマートフォンとカーナビの間でペアリング設定が必要です。ペアリングとは、接続する機器の組み合わせ（ペア）を決めるものです。次ページ以降で、具体的な操作手順をご紹介します。

※ 手順が類似する製品をまとめてご紹介しておりますので、画面の詳細やデザインは実際の製品と異なる場合がございます。



Bluetooth接続には、「プロファイル」と呼ばれる種類があり、利用する用途に応じて、それぞれのペアリングが必要です。代表的なものに電話用 (HFP) や音楽再生 (A2DP) などがありますが、NaviConで目的地を送信するにはデータ通信用 (SPP) のペアリングが必要です。カーナビによっては複数のペアリングを同時に行うものもあります。

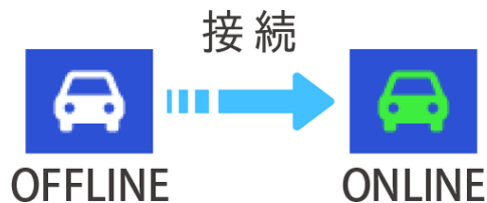

一度ペアリングが完了すると、次回からは自動で接続されます。NaviConがカーナビと接続されると地図画面の右下のアイコンがONLINEに変わります。

※ ご利用の状況によっては、稀にペアリング情報が失われる場合があります。その場合は一旦双方の登録を消去して、再度ペアリングをやり直してください。

スマートフォン



カーナビ




カーナビの画面で、「メニュー」→「電話」→「Bluetooth設定」→「機器登録」の順に操作してBluetoothの機器登録の画面を表示します。

スマートフォン



カーナビ

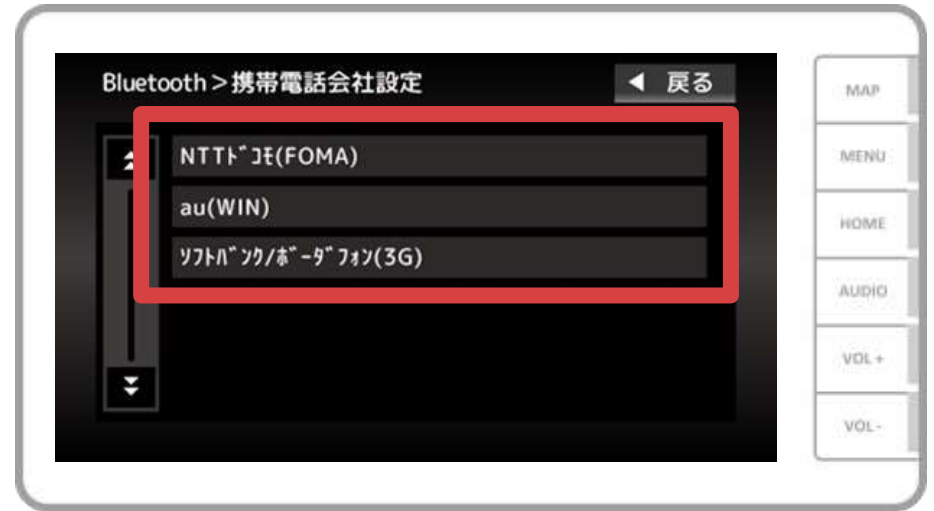

「ハンズフリー」を選択し、登録するスマートフォンのキャリア名（携帯事業者名）を選びます。
※ご使用の携帯電話がNTTドコモ/au/ソフトバンク以外の場合、「その他」を選んでください。

スマートフォン

カーナビ



iOSのホーム画面から「設定」→「Bluetooth」を選択し、Bluetooth設定画面を表示します。
Bluetoothがオフの場合は、オンに切り替えます。

スマートフォン

カーナビ



デバイス一覧が表示されるので、接続するカーナビを選択します。
(※カーナビの機器名称は、カーナビにより異なります。)
ペアリングの確認メッセージが表示されるので「ペアリング」を選択します。

スマートフォン

カーナビ



スマホに「Bluetoothペアリングの要求」メッセージが表示された場合は「ペアリング」を選択してください。

スマートフォン

カーナビ



Bluetooth Audio登録する確認メッセージが表示されたら、「はい」を選択します。




選択したデバイスの欄に「接続済み」と表示されれば、Bluetooth接続の設定は完了です。

スマートフォン

カーナビ




続いて、カーナビのスマートフォン連携機能をオンにします。登録したスマートフォンをどの機能で使用するかに応じて割り当ての設定が異なり、NaviConを使用する場合は「NaviCon 」に設定します。カーナビの画面で、「メニュー」→「電話」→「Bluetooth設定」→「登録機器一覧」→「ハンズフリー」の順に操作します。

スマートフォン

カーナビ




割り当て設定するスマートフォンの「NaviCon 」をタッチして有効にします。

※タッチするたびにBluetooth接続するスマートフォンの接続設定⇔接続解除が切り替わります。

スマートフォン

カーナビ

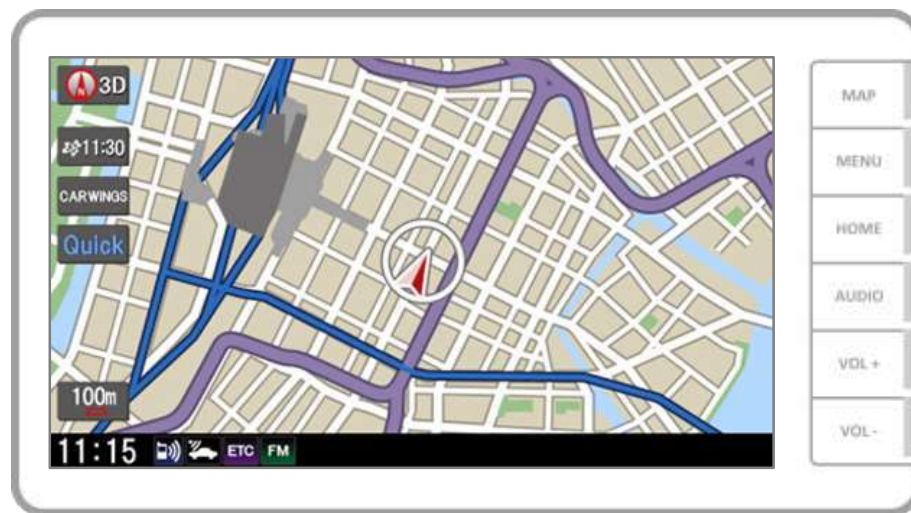

NaviConを起動して接続を確認します。
接続された場合は、NaviConの地図画面下部にONLINEと表示されます。

カーナビとの接続でお困りの場合は...

- 前記の手順でペアリング操作をしたけれど繋がらない。
- NaviConをバージョンアップしたら繋がらなくなった。
- スマホのOSをバージョンアップしたら繋がらなくなった。
- スマホを機種変更したら繋がらなくなった。
- USBケーブルを接続したら繋がらなくなった。
- なぜか理由不明だが、突然繋がらなくなった。



など、接続でお困りの場合は、Q & Aを用意しております。

こちらをご覧ください。

<https://navicon.com/user/support/faq/index.html>