

# Bluetoothでの目的地送信について




NaviConで選んだ地点をBluetoothでカーナビに送信するには、あらかじめスマートフォンとカーナビの間でペアリング設定が必要です。ペアリングとは、接続する機器の組み合わせ（ペア）を決めるものです。次ページ以降で、具体的な操作手順をご紹介します。

※ 手順が類似する製品をまとめてご紹介しておりますので、画面の詳細やデザインは実際の製品と異なる場合がございます。



Bluetooth接続には、「プロファイル」と呼ばれる種類があり、利用する用途に応じて、それぞれのペアリングが必要です。代表的なものに電話用 (HFP) や音楽再生 (A2DP) などがありますが、NaviConで目的地を送信するにはデータ通信用 (SPP) のペアリングが必要です。カーナビによっては複数のペアリングを同時に行うものもあります。

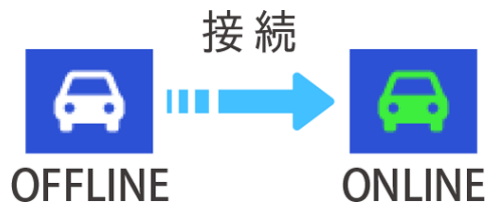

一度ペアリングが完了すると、次回からは自動で接続されます。NaviConがカーナビと接続されると地図画面の右下のアイコンがONLINEに変わります。

※ ご利用の状況によっては、稀にペアリング情報が失われる場合があります。その場合は一旦双方の登録を消去して、再度ペアリングをやり直してください。

# スマートフォン



# カーナビ



カーナビの画面で、「メニュー」→「電話」→「Bluetooth設定」→「登録する」の順に操作してBluetoothの機器登録の画面を表示します。

# スマートフォン



# カーナビ



「スマートフォン」→「次へ」を選択し、さらに登録する携帯電話の会社名を選び、「次へ」を選択します。

※ご使用の携帯電話がNTTドコモ/au/ソフトバンク以外の場合、「その他」を選んでください。

# スマートフォン

# カーナビ



iOSのホーム画面から「設定」→「Bluetooth」を選択し、Bluetooth設定画面を表示します。  
Bluetoothがオフの場合は、オンに切り替え、カーナビ画面の「次へ」を選択します。



デバイス一覧が表示されるので、接続するカーナビを選択します。  
(※カーナビの機器名称は、カーナビにより異なります。)  
ペアリングの確認メッセージが表示されるので「ペアリング」を選択します。



スマホに「Bluetoothペアリングの要求」メッセージが表示された場合は「ペアリング」を選択してください。

# スマートフォン

# カーナビ



Bluetooth Audio登録する確認メッセージが表示されたら、「はい」を選択します。



選択したデバイスの欄に「接続済み」と表示されれば、Bluetooth接続の設定は完了です。



# スマートフォン


# カーナビ



この画面が表示されていない場合は、「メニュー」→「電話」→「Bluetooth設定」→「選択する」→「携帯電話」の順に操作します。



続いて、カーナビのスマートフォン連携機能をオンにします。


割り当て設定するスマートフォンの「スマホ連携 」をタッチして有効にします。

※タッチするたびに割り当て有効⇔割り当て解除が切り替わります。

※割り当てが有効のとき、ボタンが青くなります。

# スマートフォン


# カーナビ

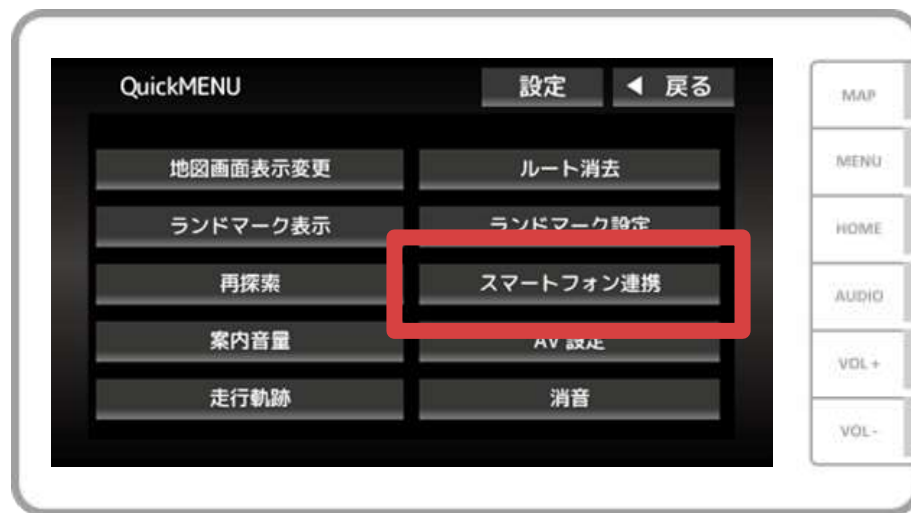

スマホ連携アプリを選択します。  
地図画面から「Quick」→「スマートフォン連携」→「スマホ連携アプリ選択」の順に操作し、「NaviCon」を選択します。

# スマートフォン

# カーナビ

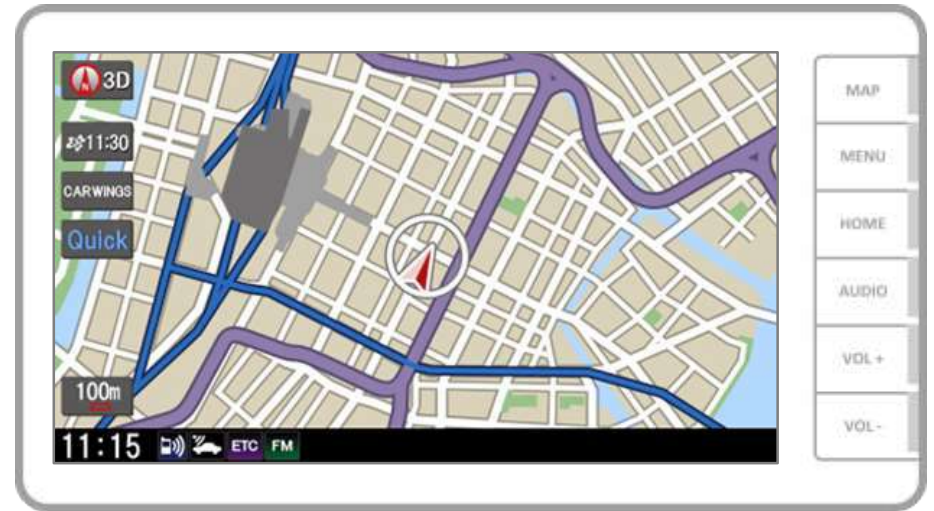

NaviConを起動して接続を確認します。  
接続された場合は、NaviConの地図画面下部にONLINEと表示されます。

# カーナビとの接続でお困りの場合は...

- 前記の手順でペアリング操作をしたけれど繋がらない。
- NaviConをバージョンアップしたら繋がらなくなった。
- スマホのOSをバージョンアップしたら繋がらなくなった。
- スマホを機種変更したら繋がらなくなった。
- USBケーブルを接続したら繋がらなくなった。
- なぜか理由不明だが、突然繋がらなくなった。



など、接続でお困りの場合は、Q & Aを用意しております。

こちらをご覧ください。

<https://navicon.com/user/support/faq/index.html>