

Bluetoothでの目的地送信について




NaviConで選んだ地点をBluetoothでカーナビに送信するには、あらかじめスマートフォンとカーナビの間でペアリング設定が必要です。ペアリングとは、接続する機器の組み合わせ（ペア）を決めるものです。次ページ以降で、具体的な操作手順をご紹介します。

※ 手順が類似する製品をまとめてご紹介しておりますので、画面の詳細やデザインは実際の製品と異なる場合がございます。



Bluetooth接続には、「プロファイル」と呼ばれる種類があり、利用する用途に応じて、それぞれのペアリングが必要です。代表的なものに電話用 (HFP) や音楽再生 (A2DP) などがありますが、NaviConで目的地を送信するにはデータ通信用 (SPP) のペアリングが必要です。カーナビによっては複数のペアリングを同時に行うものもあります。

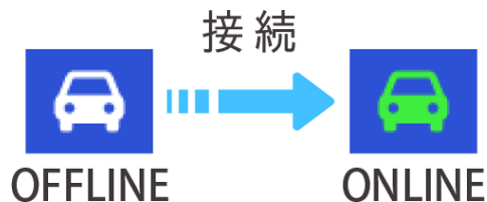

一度ペアリングが完了すると、次回からは自動で接続されます。NaviConがカーナビと接続されると地図画面の右下のアイコンがONLINEに変わります。

※ ご利用の状況によっては、稀にペアリング情報が失われる場合があります。その場合は一旦双方の登録を消去して、再度ペアリングをやり直してください。

スマートフォン



カーナビ



パネルスイッチの「 ガジェットスイッチ」を押します。

スマートフォン



カーナビ



画面のタッチスイッチで「電話」→「設定」→「Bluetooth設定」の順に操作してBluetoothの機器登録の画面を表示します。

スマートフォン



カーナビ



「登録」をタップして、お使いのスマートフォンの登録を開始します。

※複数の携帯電話を登録する場合は、メッセージが表示されることがあります。画面にしたがって操作してください。

スマートフォン



カーナビ



Bluetooth接続画面が表示されたら、スマートフォンからBluetooth登録します。

※スマートフォンの登録操作は、必ずこのBluetooth画面を表示させて行ってください。

スマートフォン



カーナビ



iOSのホーム画面から「設定」→「Bluetooth」を選択し、Bluetooth設定画面を表示します。
Bluetoothがオフの場合は、オンに切り替えます。

スマートフォン



カーナビ



デバイス一覧が表示されるので、接続するカーナビを選択します。
(※カーナビの機器名称は、カーナビにより異なります。)
ペアリングの確認メッセージが表示されるので「ペアリング」を選択します。

スマートフォン



カーナビ



スマホに「Bluetoothペアリングの要求」メッセージが表示された場合は「ペアリング」を選択してください。

スマートフォン



カーナビ



選択したデバイスの欄に「接続済み」と表示されれば、
Bluetooth接続の設定は完了です。

スマートフォン



カーナビ



NaviConを起動して接続を確認します。
接続された場合は、NaviConの地図画面下部にONLINEと表示されます。

スマートフォン



カーナビ



カーナビ側で接続が完了するとメッセージが表示されます。
※Bluetoothオーディオ機能のあるスマートフォンを登録する場合は、メッセージが表示されることがあります。画面の案内にしたがって操作してください。
※複数のスマートフォンを使用する場合は、スマートフォンの数だけ登録を繰り返します。

スマートフォン



カーナビ



「接続できませんでした」のメッセージが表示されたときは、
画面の案内にしたがってやり直してください。

カーナビとの接続でお困りの場合は...

- ・ 前記の手順でペアリング操作をしたけれど繋がらない。
- ・ NaviConをバージョンアップしたら繋がらなくなった。
- ・ スマホのOSをバージョンアップしたら繋がらなくなった。
- ・ スマホを機種変更したら繋がらなくなった。
- ・ USBケーブルを接続したら繋がらなくなった。
- ・ なぜか理由不明だが、突然繋がらなくなった。



など、接続でお困りの場合は、Q & Aを用意しております。

こちらをご覧ください。

<https://navicon.com/user/support/faq/index.html>