

# Bluetoothでの目的地送信について




NaviConで選んだ地点をBluetoothでカーナビに送信するには、あらかじめスマートフォンとカーナビの間でペアリング設定が必要です。ペアリングとは、接続する機器の組み合わせ（ペア）を決めるものです。次ページ以降で、具体的な操作手順をご紹介します。

※ 手順が類似する製品をまとめてご紹介しておりますので、画面の詳細やデザインは実際の製品と異なる場合がございます。



Bluetooth接続には、「プロファイル」と呼ばれる種類があり、利用する用途に応じて、それぞれのペアリングが必要です。代表的なものに電話用 (HFP) や音楽再生 (A2DP) などがありますが、NaviConで目的地を送信するにはデータ通信用 (SPP) のペアリングが必要です。カーナビによっては複数のペアリングを同時に行うものもあります。

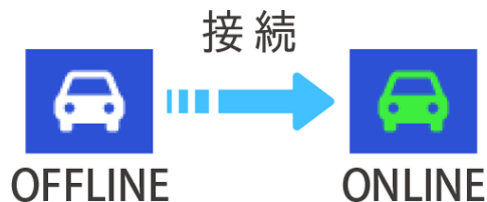

一度ペアリングが完了すると、次回からは自動で接続されます。NaviConがカーナビと接続されると地図画面の右下のアイコンがONLINEに変わります。

※ ご利用の状況によっては、稀にペアリング情報が失われる場合があります。その場合は一旦双方の登録を消去して、再度ペアリングをやり直してください。

# スマートフォン



# カーナビ



Bluetooth登録の前にiPhoneとの接続設定を行います。


※この操作を行う前に、カーナビにUSB接続している危機がある場合は取り外してください。

また、Bluetooth接続している機器がある場合は接続を解除してください。

フロントパネルの「MENU」ボタンを押し、カーナビの画面で「設定/情報」→「システム」→「その他」→「iPhoneとの接続方法」の順に操作して、「Bluetooth」にタッチします。


# スマートフォン

# カーナビ

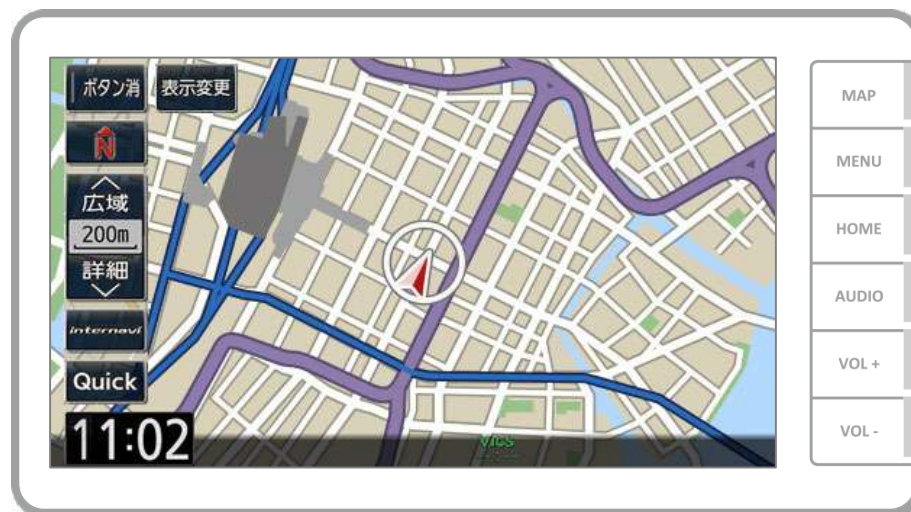


Bluetooth登録を行います。  
iOSのホーム画面から「設定」→「Bluetooth」を選択し、  
Bluetooth設定画面を表示します。  
Bluetoothがオフの場合は、オンに切り替えます。

# スマートフォン

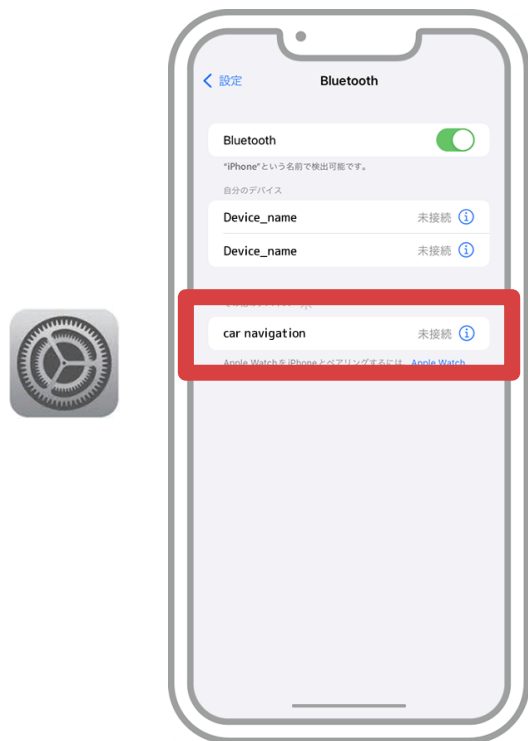

# カーナビ

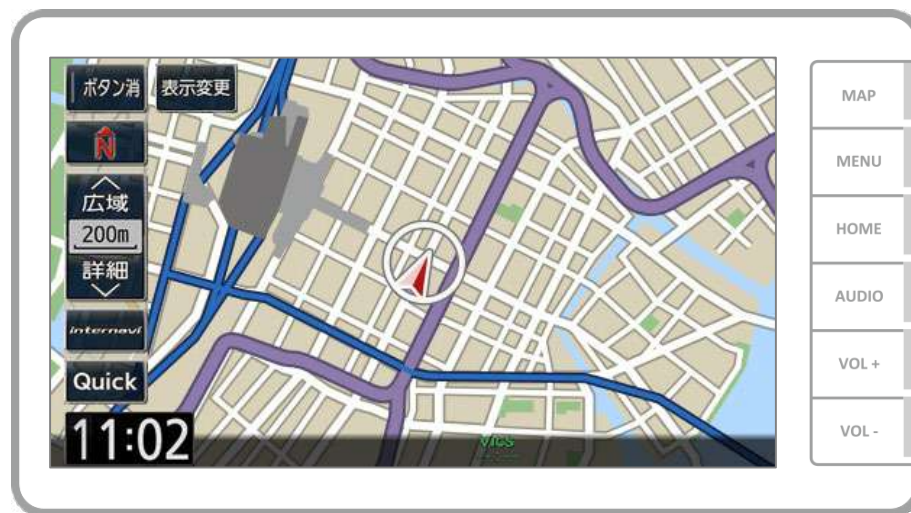

デバイス一覧が表示されるので、接続するカーナビを選択します。  
(※カーナビの機器名称は、カーナビにより異なります。)

# スマートフォン



# カーナビ



スマートフォンの機器名とパスキーを確認して  
「はい」をタッチします。


# スマートフォン

# カーナビ



ペアリングが開始されます。

# スマートフォン

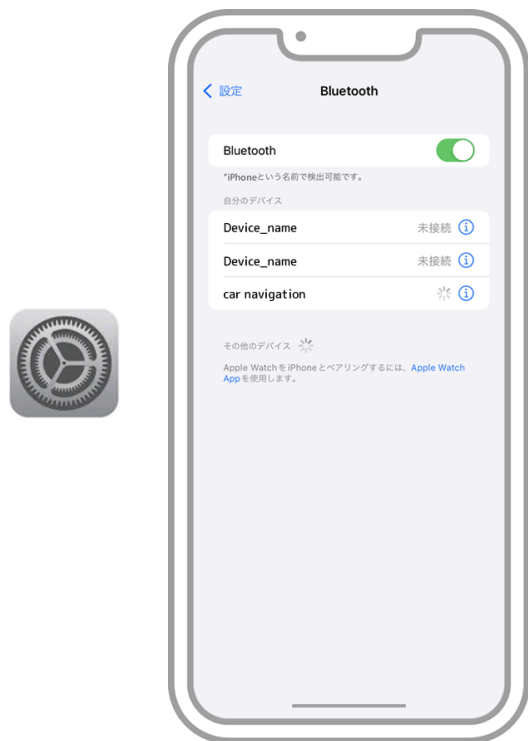

# カーナビ





カーナビの画面で接続方法を設定します。

「MENU」→「設定/情報」→「Bluetooth設定」→「デバイス接続」の順に操作して、接続するスマートフォンを選択して、接続方法の「BT Audio / アプリケーション連携」にチェックを入れます。

# スマートフォン

# カーナビ

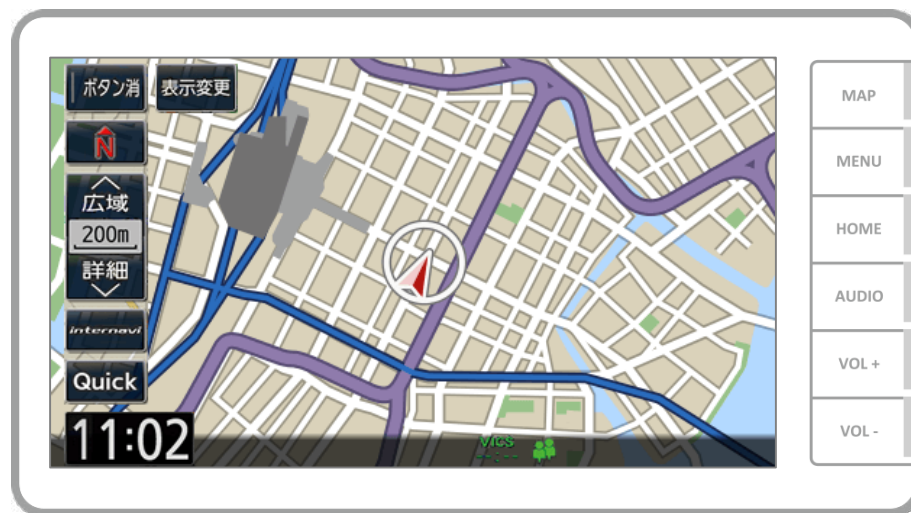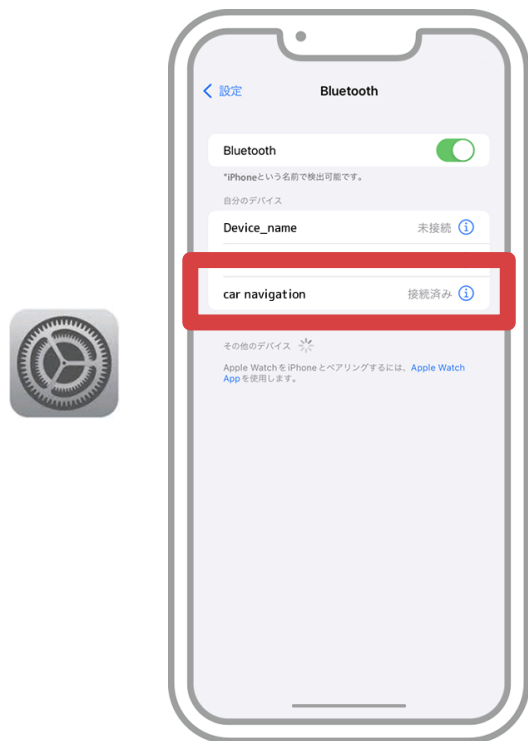


選択したデバイスの欄に「接続済み」と表示されれば、Bluetooth接続の設定は完了です。



# スマートフォン



# カーナビ

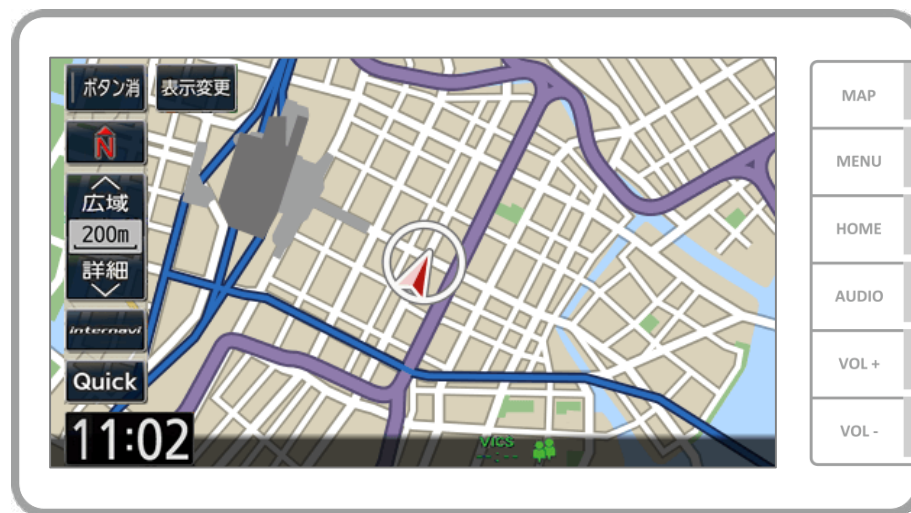

NaviConを起動して接続を確認します。  
接続された場合は、NaviConの地図画面下部にONLINEと表示されます。

# カーナビとの接続でお困りの場合は...

- ・ 前記の手順でペアリング操作をしたけれど繋がらない。
- ・ NaviConをバージョンアップしたら繋がらなくなった。
- ・ スマホのOSをバージョンアップしたら繋がらなくなった。
- ・ スマホを機種変更したら繋がらなくなった。
- ・ USBケーブルを接続したら繋がらなくなった。
- ・ なぜか理由不明だが、突然繋がらなくなった。



など、接続でお困りの場合は、Q & Aを用意しております。

こちらをご覧ください。

<https://navicon.com/user/support/faq/index.html>